

TLKシリーズ

# LED電光掲示板

取扱説明書



1 <https://cdn1.huidu.cn/huidu.cn/hd2020%20v1.3.1.8.exe>  
専用ソフトウェアをダウンロードしインストールをしてください。



ソフトウェアを開いて主画面に入ります。

2 左上の「ファイル」の「新しい」をクリックしてください。

3 「デバイスの種類」は「HD-U62」を選択します。

幅は128、高さは16を入力します。


色はダブル色を選択します。

[Hardware Setting]前のチェックボックスを入れます。

「データ極性」は「高有効」  
「OE極性」は「低有効」を選択します。  
※必ず設定してください。

4 設定完了後「確認」ボタンをクリックします。

新しい設定完了後左に「プログラムが1」です。上の「書き込み」をクリックして文字を作成します。

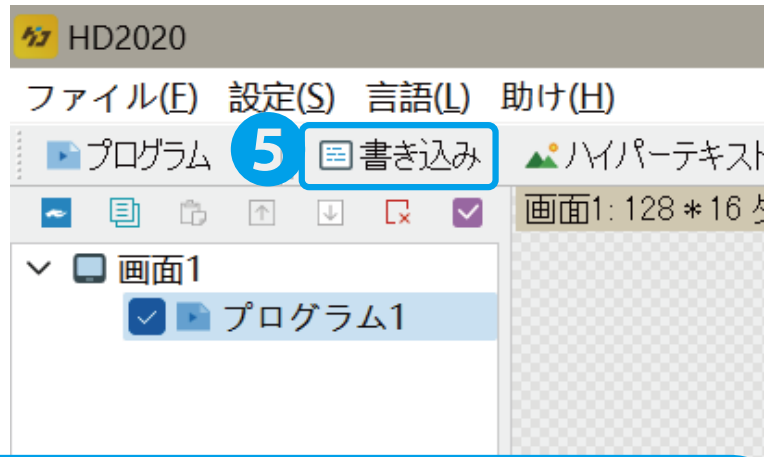

6

エリア属性に幅と高さは128と16を入力します。

エリア属性	
場所	X0 Y0
の幅	128
高さ	16
<input type="checkbox"/> ロック	

好きな効果を選択します。

- 左へ連続移動
- 左へ移動
- 右へ移動
- ランダム
- 静的表示
- すぐに表示
- 左へ移動
- 右へ移動
- 上へ移動
- 下へ移動

効果の速度を選択します。


効果	
効果	すぐに表示
スピード	10
滞留	3 秒
<input checked="" type="checkbox"/> 無し	

文字入力エリア、もじはここで編集します。



7

編集完了後、USBメモリーをパソコンに接続して、「Export To U disk」ボタンをクリックして確認ボタンをクリックして完了です。

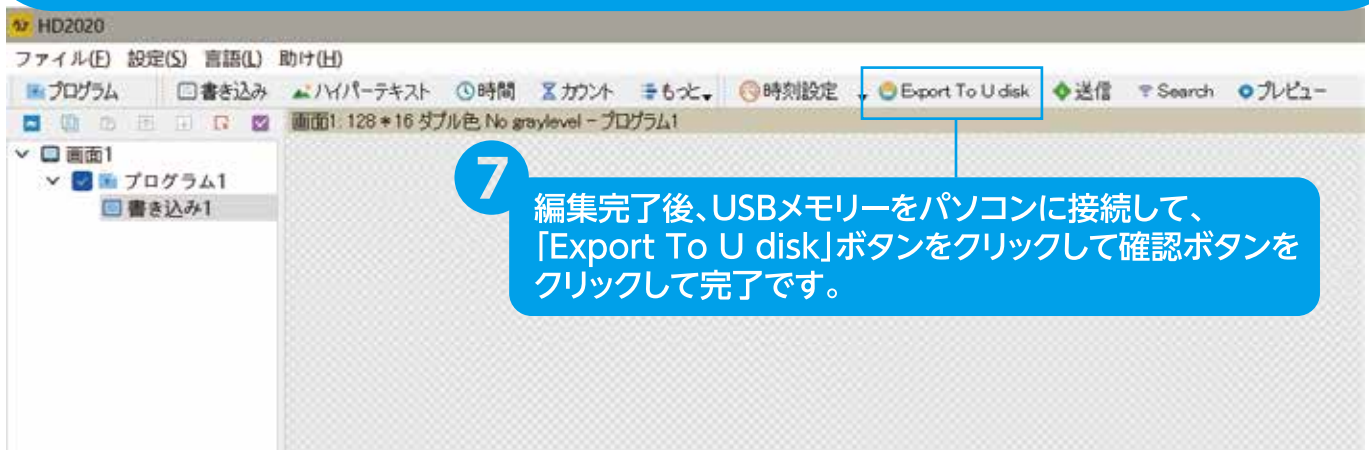

8

端末下部のUSBポートにUSBメモリーを挿入して画面に「OK」の文字が出たら完成です。

